


Deluxe tastetur Brugermanual

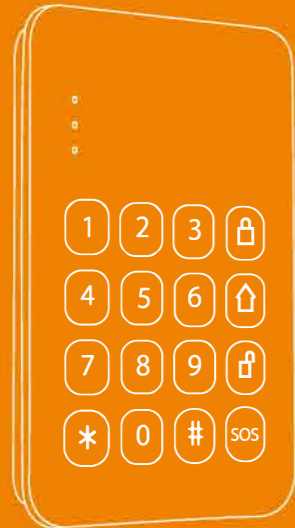


Printed i Danmark
2020 V1.0

Indholdsfortegnelse

- 02 Lær dit tastetur at kende
- 02 Medfølgende dele
- 03 Overblik over tastetur
- 05 Installation
- 06 Tilslut tasteturet til alarmer
- 07 Tilføj/fjern Nøglebrikker
- 08 Admin/bruger kode
- 09 Frakoble med nøglebrik
- 11 Indstil tasteturet
- 12 Gendand til fabriksindstillinger
- Specifikationer


13

Overblik over tastetur

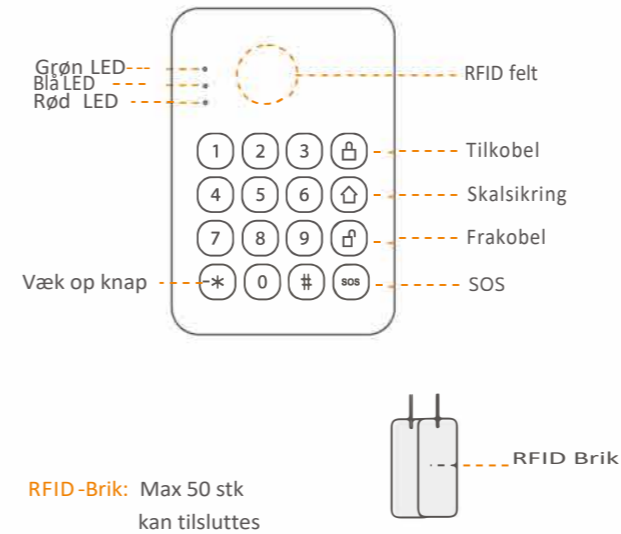


Grøn LED: Tændt
Blue LED Blinker én gang: Tilkoblet/Frakoblet/Skalsikring
Rød LED Blinker én gang: Fejl i indtastning. Prøv igen.
Rød LED blinker hver 3. sekund: Lavt batteri. Skift batterierne ud snarest


Installation

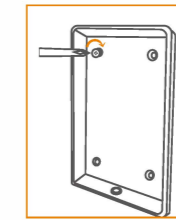

1. Åben tastaturets bagside, og monter den på vægen.

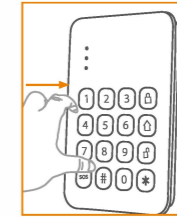

2. Sæt forsiden af tastaturet på den monterede bagside.

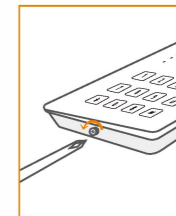

3. Husk at skrue skruen i bunden af tastaturet.

Specifikation


Produkt Navn:	Deluxe trådløs tastetur
Strømforsyning:	3 pcs of 1.5V AAA / LR03 Batteri
Standby Spænding:	≤ 6μA
Frakobel med nøglebrik	≤ 40mA
Max antal nøglebrikker	50pcs
Materiale:	ABS plastik
Arbejds miljø:	Temperatur: -20 C~55 C Luftfugtighed: 80%
Dimensioner (LxBxH): RFID	141×96×14.5mm
Nøglebrik dimension	18×50×14.5mm

13


Lær dit tastatur at kende

Tastaturet bruges til at sende kommandoer til systemet, og til at vise hvilken tilstand systemet er i via de forskellige farver på dens LED'er. Installer tastaturet et sted, hvor du hurtigt kan tilgå den, når du kommer ind af døren. Det kunne f.eks være ved bagdøren og hoveddøren, hvor du hurtigt kan slå alarmer fra ved brug af tastaturet.


Medfølgende dele

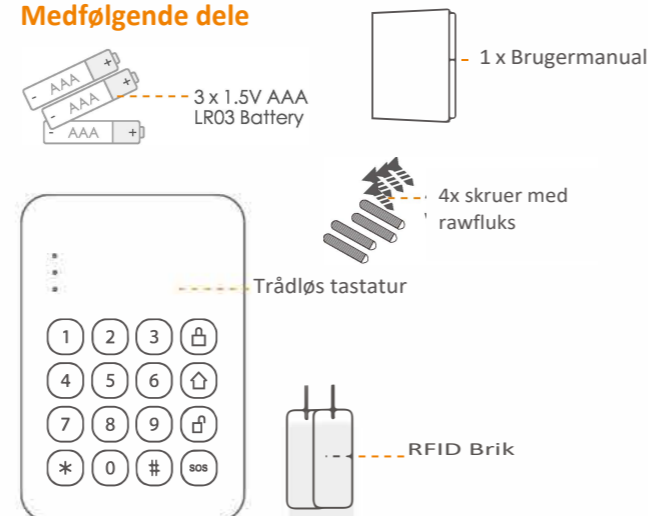

2

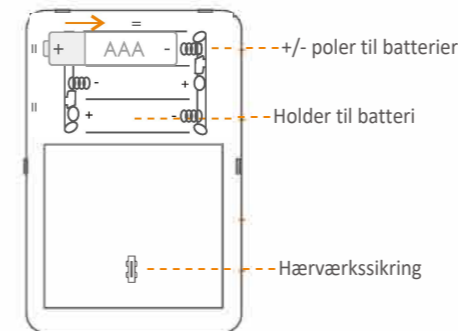

Hærværkssikring: Hvis tastaturet bliver åbnet vil alarmer blive udløst

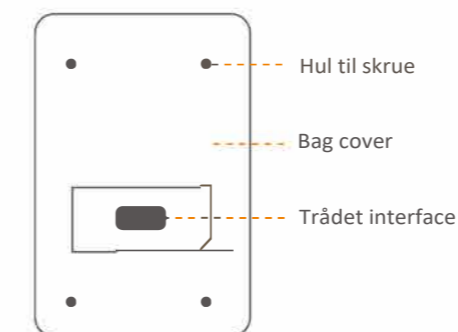

4

Tilslut tastaturet til alarm systemet

Tryk på installationsknappen på dit alarmsystem, alarmens LED vil nu blinke. Trykderefter på "*" for at aktivere tastaturet, og derefter tryk på "SOS". Forbindelsen er etableret, når du hører en lyd.

Installation af tastatur via Smart Life App:


Åben appen og vælg "Tilbehør", dernæst vælger du "Fjernbetjeninger" i toppen" og til sidst vælger du "Tilføj". Derfra følger du instrukserne på skærmen, der siger tryk på "*" efterfulgt af et tryk på "SOS"-knappen. Derfra hører du en lyd, og så er tastaturet installeret.

6

Tilføj/Fjern Nøglebrikker

Tilføjelse af nøglebrikker (maks 50 stk)

Tryk på "*" for at aktivere tastaturet og tast "admin password#8". Den grønne LED vil lyse op. Put nøglebrikken foran læseren, og installationen er fuldført når du hører et bip, og den blå LED har lyst.



NOTE: Hvis du hører to bip efterfulgt af to røde LED blink, betyder det, at nøglebrikken i forvejen allerede er installeret.

Slet Nøglebrik

Tryk "*" for at aktivere tastaturet, og tast "admin password#0". Den røde LED vil lyse op. Put nøglebrikken på læseren. Når du hører ét bip og den blå LED lyse op, så er din nøglebrik slettet.



7

Skalsikring

Tryk "*" + "1234" + "🏠", kontrolpanelet vil bippe én gang (og den blå LED vil blinke) og alarmen er nu i Skalsikring. Quick Arm Off

Frakobling af alarmsystem

Tryk "*" + "1234" + "🔒", Tastaturet vil nu bippe én gang (og den blå LED vil lyse kortvarigt).

Frakobel med nøglebrik

Tryk på "*" for at aktivere tastaturet. Sæt nøglebrikken på tastaturet som vist på billedet, og alarmen er nu frakoblet.



Hvis tastaturet ikke er sat i strømbesparende tilstand, så vil du ikke behøve at trykke "*" før du sætter den på.

Mute Mode



Press "🏠" button, then press "🔒" or "🔓" within 3 seconds to enter arming or disarming state in mute mode without disturbing someone.

9

Programmeringskoder

Funktion	Knapper
Tilkobling	* 1 #
Frakobling	* 1 *
Tastetone til	* 2 #
Tastetone fra	* 2 *
Nøglebrik til	* 2 #
Nøglebrik fra	* 2 *
SOS Kode til	* 4 #
SOS Kode fra	* 4 *
Normal tilstand Til	* 5 #

11

Slet alle nøglebrikker

Tryk "*" for at aktivere tastaturet og tast "admin password#0". Den røde LED lyser op, og tryk derefter på "0" i tre sekunder. Når du hører en lyd, er alle nøglebrikker slettet.



Standard koder til tastatur

For at aktivere tastaturet, tryk "*", efterfulgt af din kode.

Standard admin kode er 123456
Standard brugerkode er 1234

Tilkobling

Tryk "*" + "1234" + "🔒" eller "*" + "🔒" for at tilkoble (hvis hvis hurtigt tilstand er aktiveret.) Alarmen er nu tilkoblet, og sensorerne er aktive.

8

SOS


Tryk på "SOS" knappen i 3 sekunder. Dette vil udløse alarmen.

0

Indstillinger

Aktiver kodetilstand.

Tryk på "*" for at aktivere tastaturet og tast "admin password#9". Den blå LED vil lyse op, og tastaturet er klar til at modtage koder. Indtast kommandoerne på næste side. Kommandoen er indkodet, når du hører et kort bip.

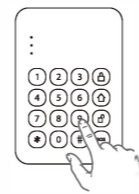

Adminadgangskode er 123456 som standard

Når du har indtastet koden, har du 30 sekunder hvor du kan bruge alle de kommandoer, du har 1st til.

10

Funktion	Knap	Bemærkning	Fabriks Indstilling
Normal tilstand Fra	* 5 *	Hvis tastaturet er sat til med batterier, anbefales det at det sættes i strømbesparende tilstand. Dette betyder blot at du altid skal trykke på "*" før du taster noget på denne.	Standard
frakobel alarm med nøglebrik lydløst	* 6 #	Frakoblet systemet uden at du hører lyd	Standard
Frakobler alarm med nøglebrik med lyd	* 6 *	Frakobler systemet med lyd	
Nøglebrik kan Kun frakoble	* 7 #	Nøglebrik kan kun frakoble	Standard
Til/frakoble med nøglebrik	* 7 *	Nøglebrik kan til/frakoble igen	
Ændre admin adgangskode	* new password #	6 tal	123456
Ændre bruger adgangskode	* new password #	4 tal	1234
Tidsforsinkelse på tilkobling	Delay time #	(0-99s)	

Gendard tastatur til fabriksindstilling

Tryk på hæværksknappen op til 5 gange, indtil du hører et langt bip. Når du hører dette, er dit tastatur gendannet.

Note: Dine nøglebrikker forbliver tilknyttet. Kun indstillinger

12

14