

Tilslut dørsensor til alarmpanel

Tryk på installationsknappen på bagsiden af alarmpanelet, og derefter flyt dørsensoren og magneten fra hinanden. Derefter vil du kunne se sensoren være tilstede i appen under "tilbehør".

Installation ved brug af appen:

Gå ind under "tilbehør" -> "Tilføj" -> flyt magneten og dørsensoren fra hinanden indtil du hører et dobbeltbip. Derefter kan du se sensoren være aktiv i appen under "senserer".

Når sensoren er installeret, kan du gå ind under sensoren ved at trykke på den. Der kan du ændre navn på sensoren (f.eks. bagdør eller hoveddør) og indstille hvilken zone den skal tilhøre.

Specifikationer:

Strømforsyning: DC1.5V/AA batteri

Standby strømforbrug: :s20uA

Transmit strømforbrug: :s70mA

Trådløs rækkevidde: :s80 m (i åbent miljø)

Trådløs


RF,frekvens: FHSS 433MHz Temperatur : -10 ° C -
SS C

Luftfugtighed: :s80% (Ikke-kondenserende)

Dimensioner (L x B x H): 48 x 71 x 18mm




Dør/vindue sensor Brugermanual

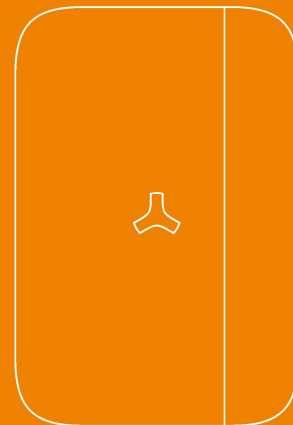

Funktioner:

Dør/vindue sensorer kan blive installeret på døre, vinduer og andre objekter som kan åbne og lukke. Sensorene transmitterer signaler til hovedpanelet når magneten flyttes fra sensoren, når f.eks. en dør åbnes, og alarmen går igang.

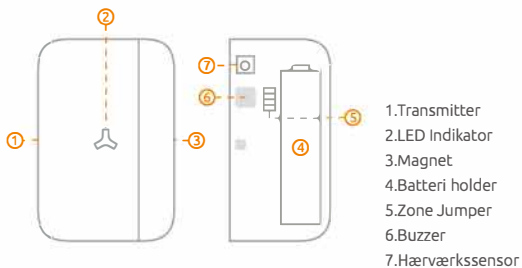

Hærværkssikring: Hvis sensoren bliver forsøgt flyttet, manipuleret, vil alarmen gå igang (hvis alarmen er tilkoblet).

Zone Jumper: Kan bruges til at sætte zonen for sensoren, hvis du ikke ønsker at gøre det i appen

Working Status:




LED blinker én gang:

Dør/vindue er åbent og sensoren sender signal til alarm panelet





Blinker 5 gange: Aktivering af hærværksalarm, eller indikation på at batteriniveauet er lavt (batteristatus kan ses i appen)

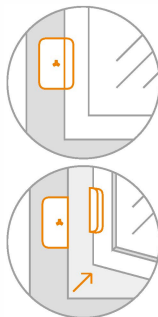

Installation:

1. Åben bagcoveret af sensoren, og træk træk papiret væk fra batteriet, så strømmen er tilsluttet sensoren.
2. Sørg for at området hvorpå du vil montere sensoren er rent og tørt. Undgå at montere sensoren tæt på meget metal og elektriske komponenter.
3. Brug det dobbeltklæbende tape til at montere sensoren og magneten. Der må ikke være mere end én cm afstand imellem dem.

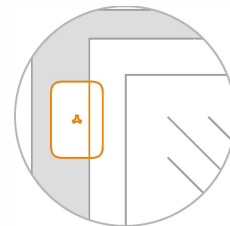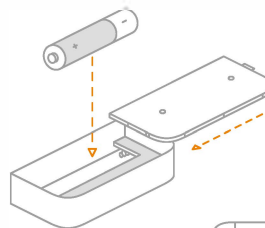

En afstand på mere end 1 cm, vil starte alarmen hvis alarmen er tilkoblet

